

取扱説明書



各部名称

- ①シガープラグ
- ②USBケーブル

お買い上げありがとうございます。

取扱説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。

注意事項

- 本製品は、TASK WATCH専用のスタータユニットです。TASK WATCH以外の製品への装着は出来ません。
- 本製品を落としたり、強い衝撃を与えないでください。またケーブル部分を持って抜き差ししないでください。車両のシガーソケットから抜き差しする際には力任せに扱わずまっすぐ抜き差ししてください。
- 本製品を使用しない場合は、シガーソケットから取り外して保管してください。
- 直射日光にあたる場所や発熱する機器の近く、結露する場所などに放置しないでください。

修理について

製品の修理に関しては、以下の項目をご確認いただき、販売店もしくは弊社へご相談ください。

- お客様から修理品を弊社へ発送いただく場合は原則として、発送費用はお客様負担、修理後の返送費用は弊社負担とさせていただきます。
- 修理品には、現在の症状（お知らせいただく内容）を記載した用紙を添付してお送りください。
- 保証期間中でも下記の内容の場合には有料修理になります。
 - 1.保証書の提出が無い場合
 - 2.保証書の所定の記入が未記入の場合
 - 3.本製品を改造・変更を勝手に行った場合
 - 4.誤った使用方法、またはお買い上げ後の輸送・落下などでの故障の場合

車両のイグニッションキーON/OFFに連動して記録開始・停止を制御するスタータユニットです。

車両のシガーソケットに本製品を接続することでTASK WATCHの記録開始・停止の制御が可能になります。

パッケージ内容

本製品には、以下のものが同梱されています。

- スタータユニット（本製品）・・・1個
- 取扱説明書（本書）・・・1枚
- 保証書・・・1枚

製品仕様

対応機種	TW-2
ケーブル長	約 1.4 m
電圧	シガーソケット DC12V / DC24V 対応
コネクタ形状	シガープラグ(オス) / USB (Type-C)
その他	防水ケースとの同時使用不可 TASK WATCHへの給電機能なし

サポートセンターへのお問い合わせ

- サポートセンターへのお問い合わせは「TASK WATCH本体のユーザ登録」された方に限ります。お知らせいただく内容
 - 1.お客様の住所、氏名、電話番号
 - 2.ご使用の製品型名、TASK WATCH本体のシリアル番号
 - 3.現在の症状（こんな場合に、こんな現象になり、現在はこのような状況に）を詳しくお伝えください。



株式会社スリック

〒399-0034

長野県松本市野溝東1-2-12

<https://www.taskwatch.jp/>

サポートセンター (9:00~12:00 / 13:00~17:00)

TEL0263-27-7723 FAX0263-28-7117

月曜日～金曜日（祝日、弊社休日は除く）

support-box@g-men.jp



製品ご購入後のお問合せフォーム

<https://www.taskwatch.jp/t-contact/?type=type02>

1：事前準備(TASK WATCHの計測準備)



- ①TASK WATCHに電池をセットしてパソコンに接続
 - ②パソコンからタスクウォッチ・マネージャを起動
 - ③「計測準備」をクリック
 - ④TASK WATCHの次回の計測準備が完了
 - ⑤TASK WATCHをパソコンから外す
 - ⑥本体液晶画面「WAITING」表示を確認する
- ※詳しくはTASK WATCH取扱説明書STEP3を参照願います



2-1：TASK WATCHと接続

- ⑦スタータユニットのUSBケーブルをTASK WATCHに接続

TASK WATCH



スタータユニット

2-2：車両と接続

- ⑧スタータユニットのシガープラグを車両のシガーソケットに接続



スタータユニット



シガーソケット

3-1：記録開始

- ⑨イグニッションキーON (エンジンスタート)




イグニッションキー

車両のエンジンスタートと同時に記録開始
本体液晶画面「RECORD.」表示

3-2：記録停止

- ⑩イグニッションキーOFF (エンジンスタープ)

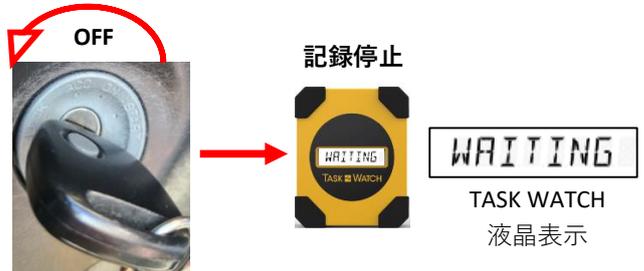

イグニッションキー

車両のエンジンスタープと同時に記録停止
本体液晶画面「WAITING」表示

※計測完了後はタスクウォッチ・マネージャから
データ取得をしてください。